




WAGNERTUNING

- Einbauanleitung / Installation Instruction -

Ladeluftkühler EVO2 / Intercooler EVO2

T5.1 2,5TDI

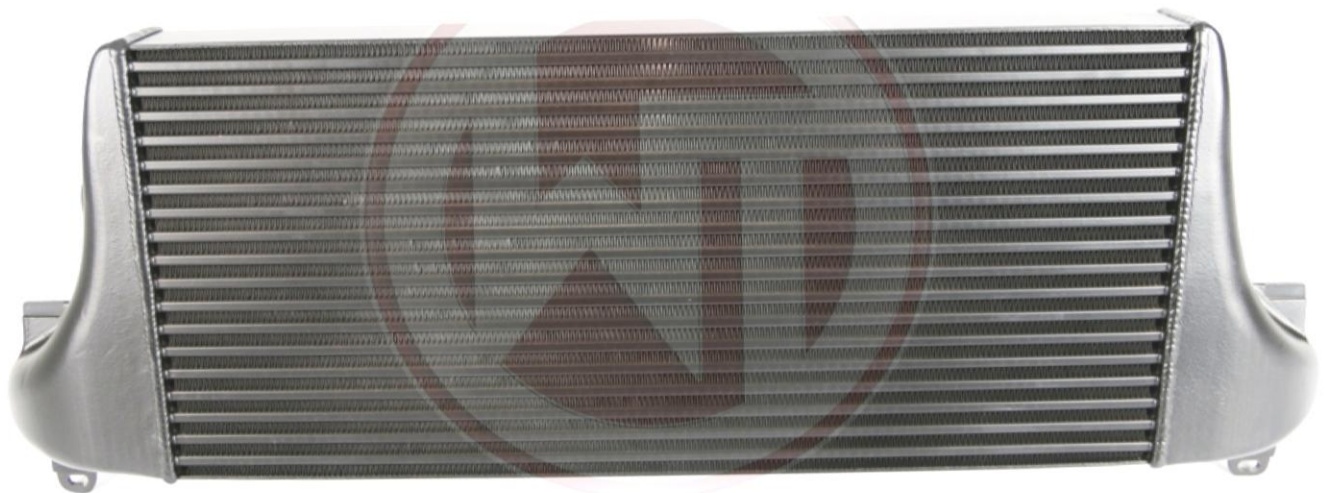

Kit-Nr.: 200001093

WAGNERTUNING Ladeluftkühler

Wichtige Hinweise!

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. Die Firma WAGNERTUNING übernimmt keine Haftung für Schäden, welche durch unsachgemäßen Einbau entstehen!

Als Hersteller sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass jegliche Veränderungen, welche Sie am für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeug vornehmen, der Abnahme durch einen technischen Dienst und Eintragung in die Fahrzeugpapiere bedarf.

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt ca. **24 AW**, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.

Benötigte Werkzeuge

- diverse Steckschlüssel
- diverse Schraubendreher

Important Notes!

These Installation Instruction have to be read careful before beginning installation work. The company WAGNERTUNING bears no liability for damage caused by incorrect installation!

As manufacturer, we are obliged to point out that any changes you make to a vehicle licensed for use on public roads require approval by a test centre and registration in the vehicle documents.

Installation Time (1 unit = 5 minutes)

*The installation time is around **24 units**, which may vary depending on vehicle condition and equipment level.*

Tools Required

- various spanners*
- various screwdrivers*

WAGNERTUNING Ladeluftkühler**Stückliste / Part list**

- 1 Ladeluftkühler / *intercooler*
- 2 Silikonschläuche / *silicone hoses*
- 2 Schlauchschellen 60-80 mm / *hose clamps 60-80 mm*
- 2 Schlauchschellen 50-70 mm / *hose clamps 50-70 mm*
- 1 Aluminium Adapter / *aluminum adapter*



Dear Customers,
the Company of Wagner Tuning has been synonymous with high performance components in the tuning market. To ensure this continues there is now design protection on our products by the German Patent and Trademark Office.

This is a precautionary measure to protect consumers against inferior copies. When purchasing our products you should always check that our logo is visible on the product, which is also subject to trademark law.


Carsten Wagner, CEO WAGNERTUNING

▶ EXHAUST MANIFOLD

▶ DOWNPIPE

▶ INTERCOOLER KIT

▶ INLET MANIFOLD



Deutsches
Patent- und Markenamt

WAGNERTUNING Ladeluftkühler

Demontage / *demounting*

Die Demontage des Ladeluftkühlers erfolgt entsprechend den Richtlinien des Automobilherstellers.

The deinstallation of the intercooler is done according to the guidelines of the automobile manufacturer.

Demontieren Sie den Unterboden, die obere Kunststoff-Abdeckungen und den Frontgrill. Danach können Sie den Stoßfänger demontieren.


You have to remove the engine underbody, the cover of the radiator support and the front grille. After this you can remove the front bumper.

Demontieren Sie den Ladeluftkühler:
Lösen Sie die Schlauchschellen und die Verrohrungen des originalen Ladeluftkühlers.
Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Ladeluftkühlers und ziehen Sie diesen aus den Haltepunkten heraus.

*Uninstall the OEM intercooler:
Loosen the hose clamps and the piping of the OEM intercooler. Remove the mounting screws of the OEM intercooler and loosen the OEM intercooler from the brackets.*

Entfernen Sie die originalen Silikonschläuche und ersetzen diese durch die mit gelieferten verstärkten Silikonschläuche.

Remove the stock mounted silicone hoses and replace them with the supplied reinforced silicone hoses.

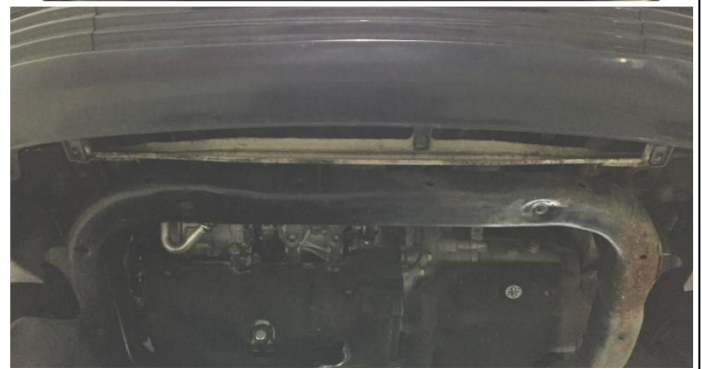

WAGNERTUNING Ladeluftkühler

Montage / installation

Platzieren Sie die originale Dichtung vom Silikonschlauch (Eingangsseite) auf dem mitgelieferten Aluminiumadapter.

Place the stock rubber sealing from silicone hose (inlet) to the supplied aluminum adapter.




Setzen Sie den WagnerTuning Ladeluftkühler an den originalen Haltepunkte ein.

Insert the WagnerTuning intercooler into the stock mounting points.



Setzen Sie die Aluminium Adapter im Ladeluftrohr ein und befestigen Sie die WagnerTuning Silikonschläuche mit den mitgelieferten Schlauchschellen am Fahrzeug und am Ladeluftkühler.

Insert the aluminum adapter to the charge pipe and fasten the WagnerTuning silicone hoses (incl. clamps!) to the intercooler and vehicle.

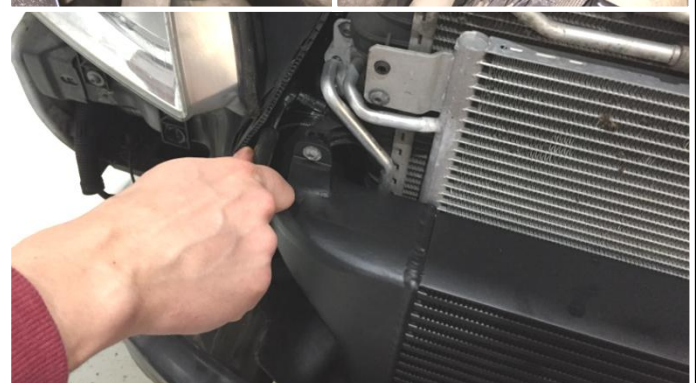

WAGNERTUNING Ladeluftkühler

Anpassungen am Lufteinlassgitter (7H0807719) / modification for air inlet grille (7H0807719)
(nicht für Caravelle oder Multivan Stoßfänger) (not for Caravelle or Multivan front bumper)

Entfernen Sie das Lufteinlassgitter aus der Stoßstange.

Remove the air inlet grille from front bumper.

Das Lufteinlassgitter, wie auf den Bildern (A+B+C), auf beiden Seiten entlang den markierten Linien bearbeiten.

Adjust the air inlet grille on both sides along the marked lines, like you can see on the pictures (A+B+C).

Montieren Sie die Stoßstange, die obere Abdeckung des Schlossträgers und den Unterboden.

Attach the front bumper, the cover of the radiator support and the engine underbody.

Prüfen Sie alles auf korrekten und festen Sitz.

Check if everything is correctly and firmly attached.

